



ЭНЕС®



ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»

Утверждено

РЭ-ЛУ 3435-013-51996521-2014

от 05.11.2018

Тестер сенсоров скорости коррозии

**Паспорт и
руководство по эксплуатации**

РЭ 3435-013-51996521-2014

г. Ставрополь

Содержание

| | |
|--|----|
| Введение..... | 3 |
| 1 Назначение..... | 4 |
| 2 Комплект поставки..... | 5 |
| 3 Технические характеристики и условия эксплуатации... | 6 |
| 4 Устройство и принцип работы..... | 7 |
| 5 Указание мер безопасности..... | 8 |
| 6 Подготовка и порядок работы..... | 9 |
| 7 Тех. обслуживание, хранение и транспортирование..... | 16 |
| 8 Маркировка..... | 17 |
| 9 Свидетельство о приемке..... | 17 |
| 10 Гарантийные обязательства..... | 18 |
| 11 Форма заказа..... | 18 |
| 12 Сведения о рекламациях..... | 19 |
| 13 Копия сертификата соответствия..... | 20 |

Введение

Внимание! Не приступайте к работе с тестером сенсоров скорости коррозии, не изучив содержание руководства по эксплуатации.

Настоящее руководство по эксплуатации является основным эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантированные предприятием - изготовителем технические характеристики и параметры Тестера сенсоров скорости коррозии (в дальнейшем - Устройство). Данный документ объединяет два документа в соответствии с ГОСТ 2.601 ЕСКД Эксплуатационные документы: руководство по эксплуатации и паспорт.

Устройство разработано и производится ООО «Завод газовой аппаратуры «НС» по ТУ 3435-013-51996521-2014.

Схемное решение и программное обеспечение являются собственностью предприятия-изготовителя и не подлежат тиражированию и копированию.

В связи с постоянным совершенствованием устройства, в конструкцию и программу могут быть внесены изменения, не ухудшающие характеристики, заявленные в настоящем руководстве по эксплуатации.

По вопросам качества Устройства, а также с предложениями по его совершенствованию следует обращаться по адресу:

355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8,
ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»

Сайт: www.enes26.ru

Коммерческие вопросы: E-mail: zgans@mail.ru

тел./факс (8652) 31-68-15, 31-68-14

Технические вопросы: E-mail: KO@enes26.ru

тел. (8652) 31-68-18

Инженер по рекламациям: E-mail: reklam@enes26.ru

тел. (8652) 31-68-12

1 Назначение

1.1 Тестер сенсоров скорости коррозии входит в состав средств контроля эффективности электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии и используется для осуществления оперативного мониторинга коррозионных процессов.

1.2 Тестер предназначен для измерения глубины и скорости коррозии подземных металлических сооружений с помощью сенсоров скорости коррозии (в дальнейшем ССК), изготавливаемых по ТУ 3435-012-51996521-2014, представляющих собой датчик резистивного типа, а также программирования и инициализации ССК.

1.3 Устройство осуществляет:

- Инициализацию ССК¹.
- Сканирование состояния ССК;
- Фиксацию информации во внутренней энергонезависимой памяти тестера о текущем состоянии сенсоров²;
- Расчет общей глубины и скорости коррозии;

¹- Суть инициализации заключается в создании опорной параметрической точки, относительно которой будет прослеживаться изменение сопротивления корродирующего элемента ССК и производиться расчет глубины и скорости коррозии.

Инициализация ССК может быть произведена несколько раз.

²- Копирование информации из ССК в память тестера служит для осуществления переноса данных в персональный компьютер для подробного анализа хода коррозионных процессов.

2 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

| | |
|---|--------|
| Тестер сенсоров скорости коррозии..... | 1 шт; |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 экз; |
| Диск с программным обеспечением..... | 1 шт; |
| Шнур USB, для соединения с компьютером..... | 1 шт; |
| Сетевой адаптер ~ 220 ÷ 5 В / 0,5 А..... | 1 шт; |
| Заглушка на измерительный разъем..... | 1 шт; |
| Упаковка | 1 шт.* |


* Возможна поставка в групповой упаковке.

3 Технические характеристики и условия эксплуатации

| Наименование характеристики | Значение |
|--|------------------|
| Номинальное напряжение внешнего источника питания, В | 5±10% |
| Время установления рабочего режима с момента включения питания, сек | не более 8 |
| Время расчета скорости коррозии, сек | не более 5 |
| Максимальное количество сенсоров, обслуживаемых одним тестером | 125 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 500 |
| Порт связи с компьютером | USB |
| Время непрерывной работы при полностью заряженных аккумуляторах, часов | не менее 10 |
| Диапазон оценки скорости коррозии, мм/год | 0,01 – 10 |
| Точность оценки скорости коррозии | 10% |
| Габаритные размеры тестера, мм | 224 X 167 X 92 |
| Масса, г | Не более 1000 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Рабочая повышенная температура | +45 °С |
| Рабочая пониженная температура | -10 °С |
| Относительная влажность | при +35 °С - 98% |
| Степень защищенности корпуса | IP54 |

4 Устройство и принцип работы

4.1 Конструктивно Устройство выполнено в виде единого блока. На задней торцевой поверхности корпуса располагается разъем для подключения ССК (8) с заглушкой (9).

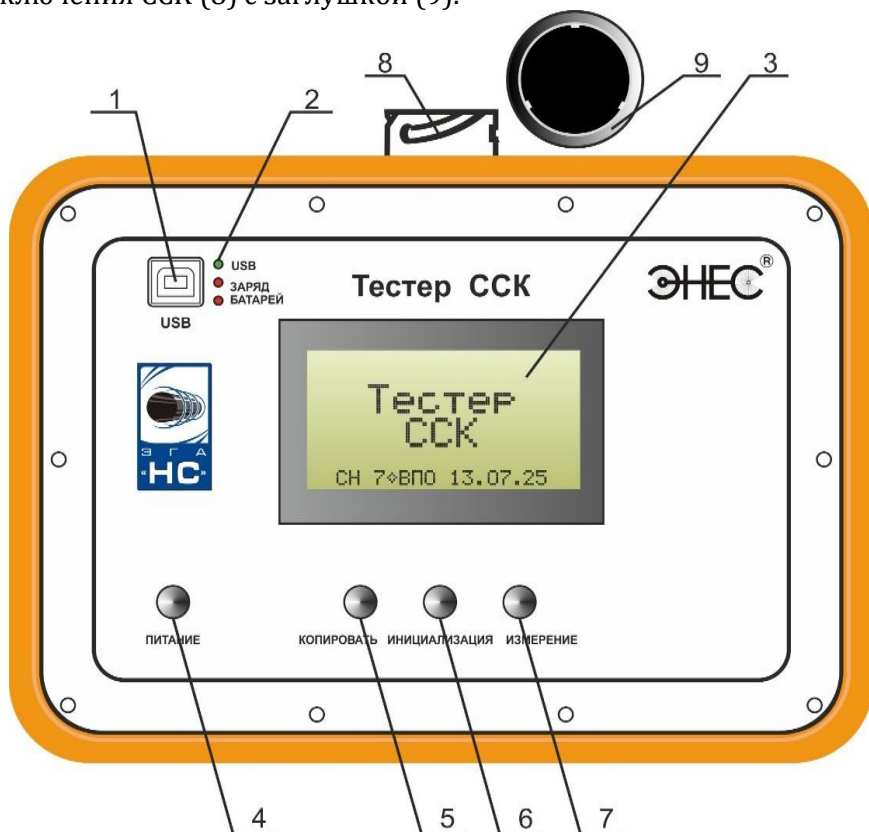

Сверху, под крышкой корпуса, находится разъем USB(1), индикаторы зарядки батарей и подключения к USB разъему компьютера(2), жидкокристаллический дисплей (3), кнопка включения Устройства (4) и кнопки управления Устройством («Копировать»-5, «Инициализация»-6, «Измерение»-7).

4.2 В корпусе размещена печатная плата с расположенными на ней электронными компонентами и аккумуляторами. Работа Устройства осуществляется под управлением микроконтроллера по специальной программе.


5 Указание мер безопасности

5.1 При эксплуатации Устройства необходимо руководствоваться: «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», «Правилами устройства электроустановок», «Инструкцией по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии» и другими действующими нормативными документами

5.2 К выполнению работ по эксплуатации Устройства допускаются лица, ознакомленные с эксплуатационной документацией на Сенсоры скорости коррозии и Тестер ССК, прошедшие специальное обучение по применению средств защиты подземных металлических сооружений от коррозии и инструктаж по технике безопасности.

6 Подготовка и порядок работы

6.1. Включение тестера осуществляется нажатием на кнопку «Питание», на дисплее отображается серийный номер «СН» и версия программного обеспечения «ВПО» тестера, после чего тестер переходит в основной (базовый) режим.

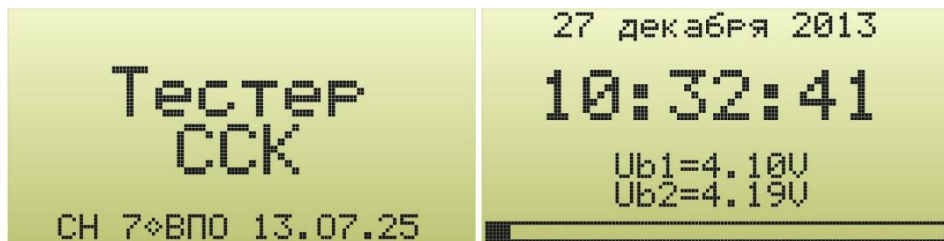

В базовом режиме индицируется текущее время и дата, напряжения аккумуляторов, степень использования внутренней памяти тестера (линейный индикатор в нижней части дисплея), а также, если ССК подключен к тестеру, ресурс в процентах и серийный номер ССК.



6.2. Если при включении питания тестера нажата кнопка «Копирование», тестер переходит в режим установки текущего времени, выводя сообщение «Установка времени и даты». После отпускания кнопки «Копирование» появляется сообщение «Установка года». Нажатие на кнопку «Измерение» позволяет увеличивать значение текущего года на единицу, нажатие на кнопку «Инициализация» - уменьшать на единицу.



Установка времени
и даты



Установка года
14

После установки года нажимают на кнопку «Копирование», появляется сообщение «Установка месяца». Установка значения месяца также производится кнопками «Инициализация» и «Измерение».



Установка месяца
5



Установка даты
10

Аналогично устанавливают день месяца, часы и минуты текущего времени.



Установка часа
8



Установка минут
16

После установки минут и нажатия кнопки «Копирование» тестер переходит в базовый режим.

6.3. Тестер позволяет производить с ССК следующие операции:

- инициализацию;
- измерение глубины и скорости коррозии;
- копирование информации об ССК в память тестера.

Указанные операции могут быть произведены, если ССК подключен к тестеру, в противном случае, при попытке осуществления какой-либо операции, тестер выведет сообщение об ошибке.



Работа тестера может сопровождаться и другими сообщениями об ошибках с пояснением причины как, например, на иллюстрации ниже.



6.4. Подготовка ССК.

Инициализация и измерения могут производиться с ССК, находящимся в грунте с момента установки не менее 2 часов. Указанный интервал времени требуется для устранения внутреннего температурного градиента ССК, поскольку наличие градиента может существенно исказить результаты измерения значения сопротивления элементов ССК. Измерения могут производиться только на инициализированном ССК.

6.5. Инициализация ССК.

6.5.1. Включить питание тестера.

6.5.2. Подключить разъем ССК к разъему тестера, расположенному на правой панели корпуса тестера.


6.5.3. Нажать кнопку «Инициализация».

6.5.4. После нажатия кнопки, тестер запросит подтверждение инициализации.



Для подтверждения необходимо повторно нажать кнопку «Инициализация», для отказа от инициализации необходимо нажать кнопку «Копировать» или «Измерение»

6.5.5. После осуществления необходимых измерений тестер выводит на дисплей параметры инициализации. Индикация параметров инициализации удерживается приблизительно 30 секунд, после чего тестер автоматически перейдет в базовый режим индикации. В базовый режим также можно перейти, нажав любую из функциональных кнопок.

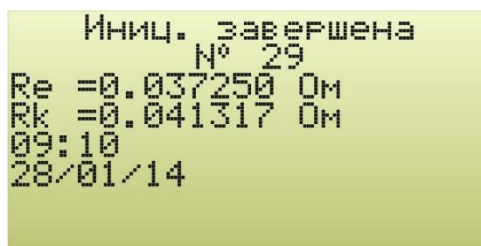

6.5.6. Отключить ССК от тестера.

6.5.7. Выключить питание тестера нажатием на кнопку «Питание».

6.6. Измерение глубины и скорости коррозии

6.6.1. Включить питание тестера.

6.6.2. Подключить разъем ССК к разъему тестера, расположенному на правой панели корпуса тестера.

6.6.3. Нажать кнопку «Измерение».

6.6.4. После осуществления необходимых измерений и вычислений тестер выводит на дисплей значения глубины и скорости коррозии. Индикация результатов измерения удерживается приблизительно 30 секунд, после чего тестер автоматически перейдет в базовый режим индикации. В базовый режим также можно перейти, нажав любую из функциональных кнопок.



6.6.5. Отключить ССК от тестера.

6.6.6. Выключить питание тестера нажатием на кнопку «Питание».

6.7. Копирование информации из ССК в память тестера.


6.7.1. Включить питание тестера.

6.7.2. Подключить разъем ССК к разъему тестера, расположенному на правой панели корпуса тестера.

6.7.3. Нажать кнопку «Копирование».

Внимание: При копировании тестер не производит измерение скорости и глубины коррозии сенсора ССК. При копировании происходит считывание информации последнего измерения.

6.7.4. После копирования тестер выводит на дисплей соответствующее сообщение, которое будет удерживаться приблизительно 30 секунд, после чего тестер автоматически перейдет в базовый режим индикации. В базовый режим также можно перейти, нажав любую из функциональных кнопок.

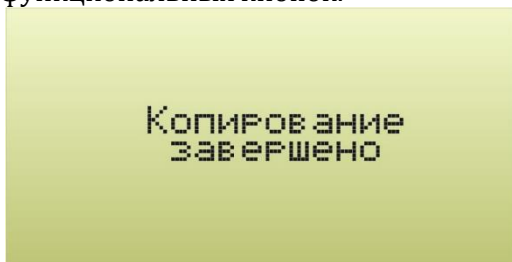

6.7.5. Отключить ССК от тестера.

6.7.6. Выключить питание тестера нажатием на кнопку «Питание».

6.8. Работа с компьютером.

6.8.1. На компьютере должна быть установлена специальная программа обслуживания тестера ССК, которая поставляется на компакт-диске. Установка заключается в простом копировании каталога CorTest_XX.XX.XX с компакт-диска на жесткий диск компьютера.

6.8.2. Кроме того, для обеспечения возможности связи через порт USB между компьютером и тестером необходимо установить драйвер USB, для чего необходимо из каталога Driver запустить программу CDM20814_Setup.exe или более новую версию. Указанная программа производит автоматическую установку драйвера.

6.8.3. Соединяют USB-разъем тестера с портом USB компьютера при помощи прилагаемого кабеля.

6.8.4. Включают питание тестера.

6.8.5. В компьютере запускают программу CorTest_XXXXXX и производят необходимые действия, пользуясь, при необходимости, справкой программы.

6.9. Заряд аккумуляторов.

6.9.1. Заряд аккумуляторов тестера может производиться как от сети 220В, 50Гц через адаптер AC-USB, рассчитанный на ток до 1А и имеющий выходное напряжение 5В, так и от бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12В через адаптер DC-USB с выходным напряжением 5В, а также при подключении тестера к персональному компьютеру.

6.9.2. Для зарядки аккумуляторов тестера необходимо с помощью прилагаемого кабеля USBA-USBB соединить разъем USB тестера с выходным гнездом адаптера или USB-портом персонального компьютера.

6.9.3. Подключение внешнего источника индицируется свечением светодиода зеленого цвета.

6.9.4. При этом тестер может быть, как включен, так и выключен, разница в этих случаях заключается в длительности заряда, поскольку ток, потребляемый от внешнего источника, заряжает аккумуляторы и питает тестер. Минимальная длительность заряда полностью разряженных аккумуляторов при выключенном тестере составляет 3-4 часа, при включенном тестере – 6-8 часов.

6.9.5. Подзарядку аккумуляторов можно производить в любой момент, при любом состоянии аккумуляторов. Ход процесса заряда индицируется светодиодами красного цвета. Свечение светодиода соответствует процессу зарядки. Заряд аккумулятора завершается автоматически. По окончании процесса заряда соответствующий светодиод гаснет.

6.10. Замена гальванического элемента.

6.10.1. Если при каждом включении тестера обнаруживается, что часы не отображают реальное время, следует заменить гальванический элемент CR2032, расположенный на плате тестера.

6.10.2. Замена элемента производится в следующей последовательности:

- открывают крышку корпуса тестера;
- вывинчивают шесть (четыре) винтов на фальшпанели;
- вынимают фальшпанель с платой из корпуса;
- переворачивают плату;
- вынимают устаревший элемент из держателя;
- вставляют в держатель свежий элемент CR2032;
- устанавливают на место фальшпанель с платой;
- вкручивают крепежные винты.

7 Техническое обслуживание, хранение и транспортирование

7.1. Техническое обслуживание Устройства производить не реже одного раза в два месяца. При этом необходимо произвести заряд аккумулятора по п. 6.9. При необходимости произвести коррекцию времени.

7.2. Производить размещение Устройства на постоянное место хранения не позднее, чем через 5 дней с момента прибытия на место назначения.

Устройство может храниться в транспортной упаковке при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+45^{\circ}\text{C}$, при верхнем значении относительной влажности 98 % при $+35^{\circ}\text{C}$ и при более низкой температуре в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

Допустимый срок хранения в упаковке изготовителя - 3 года.

7.3. Устройство в упаковке допускает транспортирование автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом при воздействии температуры от -50°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и верхнего значения относительной влажности 98 % при температуре 35°C .

При транспортировании и хранении Устройства необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную упаковку. Несоблюдение данных требований может привести к повреждению Устройства.

8 Маркировка

8.1 На корпусе Устройства наносится несмываемая надпись, содержащая:

- наименование;
- обозначение ТУ;
- наименование (товарный знак) предприятия – изготовителя;
- степень защиты.

8.2 К Устройству должна быть приложена этикетка*, содержащая:

- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- обозначение ТУ;
- сведения о приемке;
- дату выпуска (месяц, год);
- идентификационный номер Тестера.

*При наличии соответствующих записей в разделе 9 настоящего руководства по эксплуатации этикетку по п. 8.2 допускается не прилагать.

9 Свидетельство о приёмке

Тестер сенсоров скорости коррозии ССК серийный № _____
соответствует техническим условиям ТУ 3435-013-51996521-2014
и признан годным для эксплуатации.

Сборщик _____

Дата выпуска _____

Тех. контроль _____

10 Гарантийные обязательства

10.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Тестера сенсоров скорости коррозии ССК ТУ 3435-013-51996521-2014 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации в течение 3 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет со дня отгрузки потребителю.

10.2 Предприятие - изготовитель обязуется заменить или отремонтировать Устройство в случае выхода его из строя в течение срока гарантии.

11 Форма заказа

Пример условного обозначения Устройства при заказе для поставок в пределах РФ и для экспорта:

1) для поставок в пределах РФ -

«Тестер сенсоров скорости коррозии ССК (Тестер ССК) ТУ 3435-013-51996521-2014»

2) для экспорта -

«Тестер сенсоров скорости коррозии ССК (Тестер ССК), Экспорт»

12 Сведения о рекламациях

12.1 Сведения о рекламациях заполняются при эксплуатации.

Инженер по рекламациям: тел. (8652) 31-68-12,

E-mail: reklam@enes26.ru

| №№ | Наименование, обозначение составной части | Номер и дата рекламационного акта | Краткое содержание рекламации | Результаты рассмотрения рекламации (№ и дата докум.) | Должность фамилия и подпись ответств. лица | Примечание |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | |

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.12054

Срок действия с 25.08.2021 по 24.08.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18. Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

ПРОДУКЦИЯ Тестер ССК. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 3435-013-51996521-2014 «Тестер ССК. Технические условия»

код ОК
26.51.66.190

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод газовой аппаратуры «НС»/ООО «ЗГА «НС». Адрес: Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 8, оф. 305, ИНН: 2635052710, ОГРН: 1022601939722, телефон: +7(8652) 31-68-15, электронная почта: zgans@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Завод газовой аппаратуры «НС», Адрес: Россия, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 8, оф. 305, ИНН: 2635052710, ОГРН: 1022601939722, телефон: +7(8652) 31-68-15, электронная почта: zgans@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №10798-ВНИ/21 от 24.08.2021
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа

Эксперт

Н.П. Звягин
подпись

Н.П. Звягин
инициалы, фамилия

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать анализ (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля